

Scheinwerferreinigungsanlage einbauen

Front abnehmen


rechten SW ausbauen

=> siehe Dokumentation auf www.freak0815.de

Wischwasserbehälter montieren

1. Radlaufabdeckung entfernen

Schraube (Torx-20) und Spreizniete im Radkasten entfernen

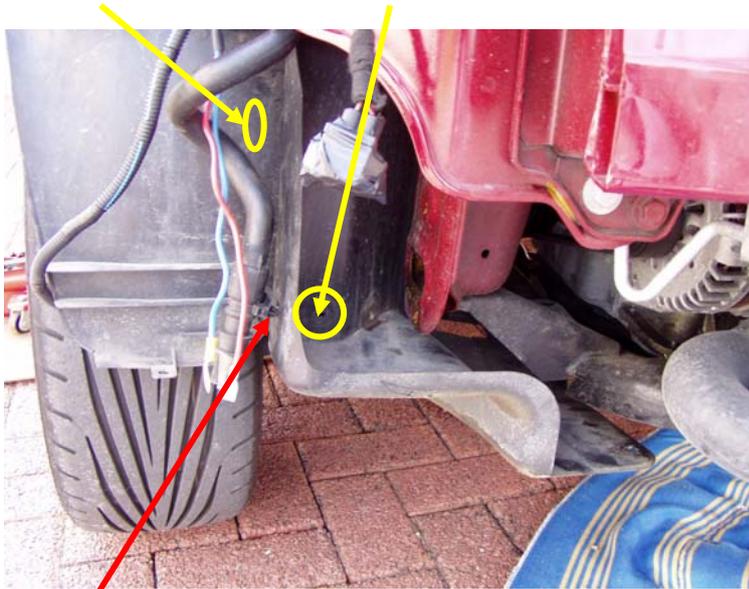

Sensor ausclipsen



2 Schrauben (Torx-20) unten lösen

2. Dichtungen in die Öffnungen vom Wischwasserbehälter stecken
3. Anschlusskabel auf Pumpe stecken und Pumpe in Behälter einsetzen
4. Behälter festschrauben (3 Blechtreiberschrauben)



5. Einfüllrohr von oben in den Behälter einsetzen



Spritzdüsen montieren

1. Abdeckkappen von den Düsen abclipsen (für Lackierer)



2. Düsen bis zum Anschlag in die Halterung stecken (dazu den Einsatz herausziehen, das macht sich gut mit einer 2. Person da eine sehr starke Feder verbaut ist)
3. mit einer kleinen Stichsäge die Öffnungen für die Düsen entlang der vorgestanzten Linie in die Front sägen




4. die Spritzeinheit in die vorhandene Aufnahme einhängen, dabei mit dem großen Halter anfangen



5. Schlauch auf Länge schneiden und an den beiden Spritzeinheiten befestigen, dabei Schlauchschellen nicht vergessen (Hochdruck!)

6. T-Stück einsetzen und auch hier mit Schlauchschellen befestigen

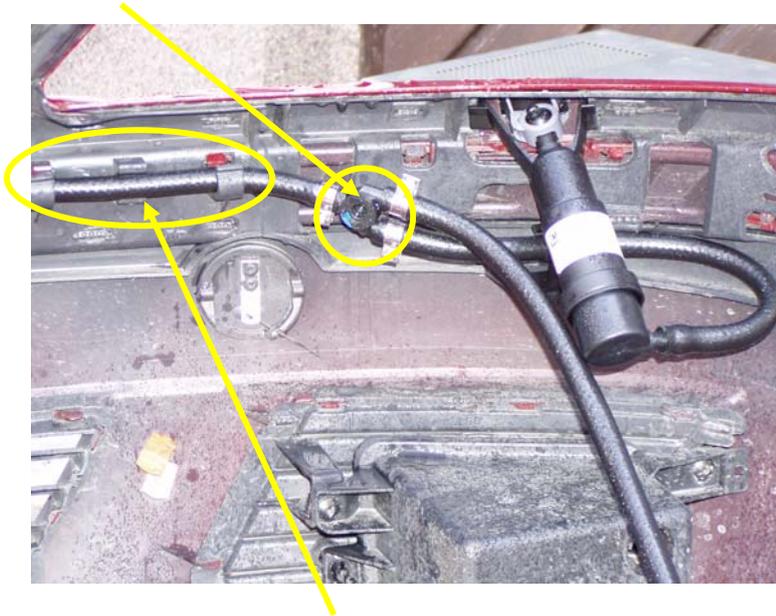

7. Schlauch in die Führung an der Stoßstange einhängen

8. am Schlauchende zur Pumpe den Schnappverschluss montieren und mit einer Schlauchschelle sichern

9. Düse herausziehen (Empfehlung: mit einem Stückchen Holz herausdrücken) und die Abdeckkappen draufdrücken

10. Sicherung einsetzen (30A), Relais einsetzen