

Birnenwechsel Xenonscheinwerfer


Abblendlicht

Leuchtmittel: Xenonbirne, Typ D2S

1. Scheinwerfer ausbauen -> siehe Dokumentation auf www.freak0815.de
2. Abdeckkappe öffnen (wie bei Standard und 3D-Ellipsoid)




3. Hochspannungsstecker vorsichtig ca. 15° nach links drehen und abziehen

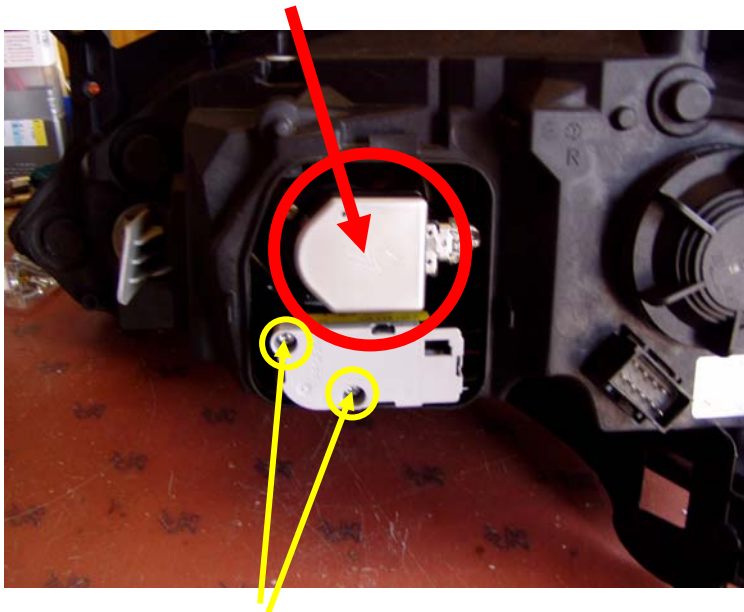

4. die beiden Torx-20 Schrauben vom Motor für die Leuchtweitenregulierung rausschrauben und den Motor herausnehmen

5. die 3 Torx-10 Schrauben der Xenonbirne herauserschrauben und vorsichtig die Plastehalterung abnehmen

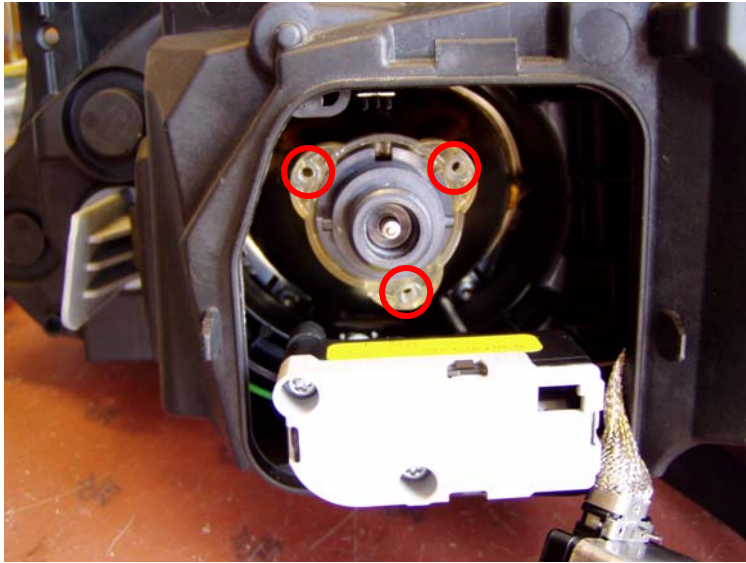

6. die Birne vorsichtig und ohne auf den Glaskolben zu fassen nach hinten herausnehmen



links die neue Birne: Philips 85122 CM (5000K, 3100lm)
rechts die alte Birne: Philips 85122 (4100K 3200lm)

7. die anderen Birnen wie 3D-Ellipsoid wechseln (siehe Dokumentation auf www.freak0815.de)